
ご使用前に必ずお読みください

VC-Y22RD


本体の接点にピンを入れない

●感電することがあります。

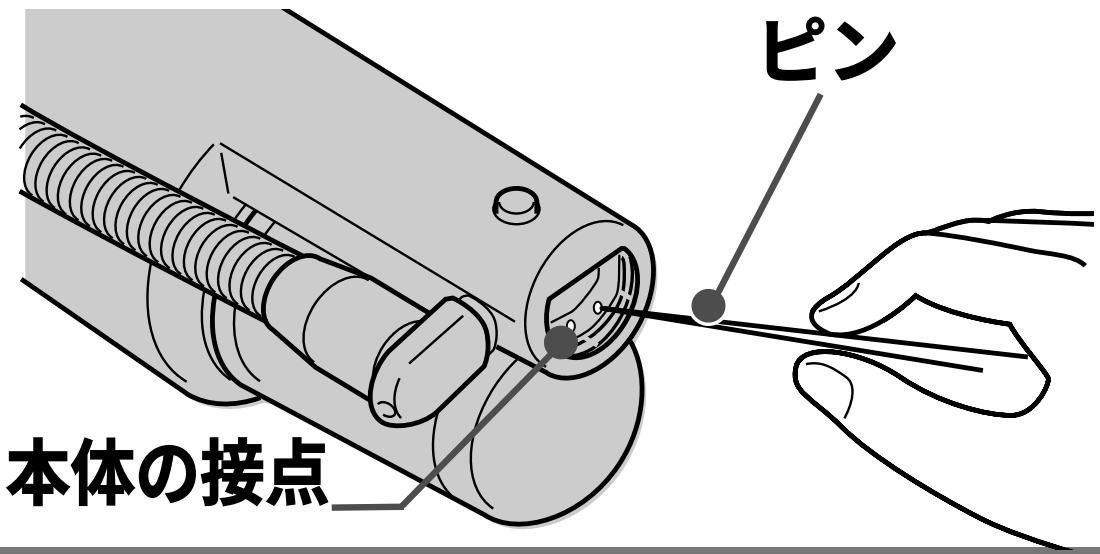


ハンドルと本体の間に手を入れない

●本体をハンドルで持ち上げたまま、クランプボタンを押さないでください。
●クランプボタンを押すときは本体とってをお持ちください。
●特に小さなお子様には、ご注意ください。
●保管するときやホースをご使用になるときはご注意ください。

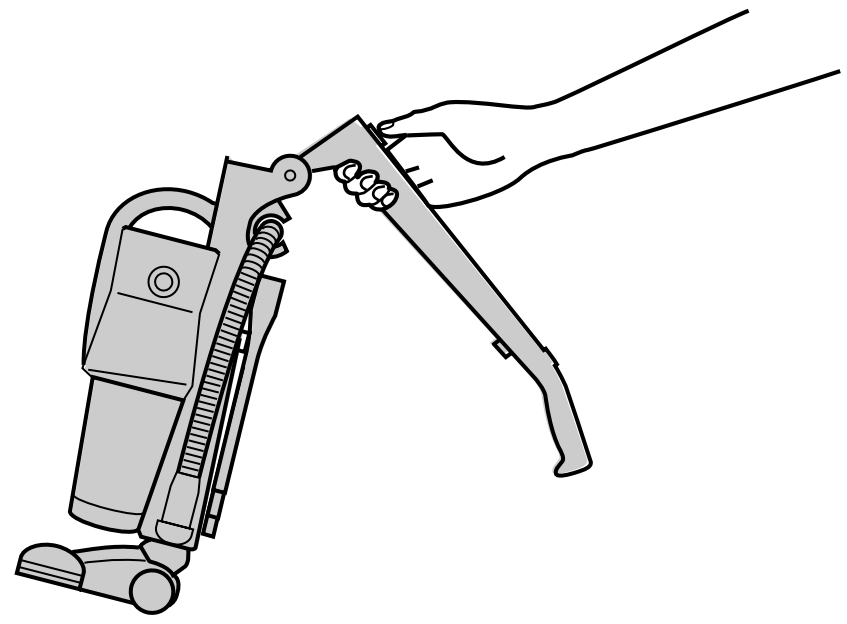

ダストカップを取り付けずに運転しない
通風口に棒などを入れない

●ダストカップを取り付けずに運転すると、通風口に手や物が吸い込まれる危険があります。
●通風口に棒などを入れると故障の原因になります。

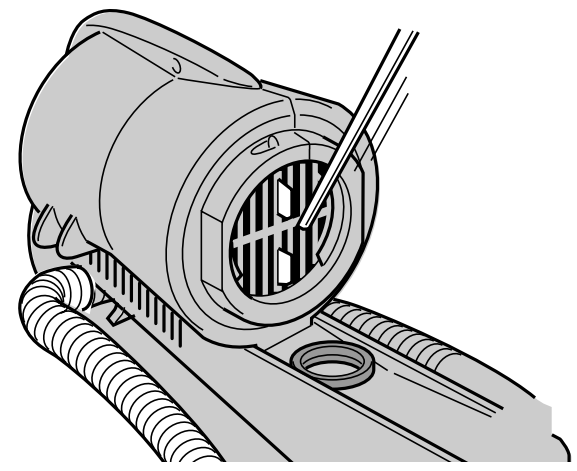

3段伸縮すき間ノズルをロックしてから本体に収納する

正しくロックしないと、お掃除中に3段伸縮すき間ノズルが伸びて床を傷つけるおそれがあります。

ロックのしかた

●カチッと音がして、四角い突起が調節ボタンの穴に見えるまで、3段伸縮すき間ノズルを縮めると、ロックされます。

